



M85MOX10551S M85MOX40651S  
 M85MOX10651S M85MOX40801S  
 M85MOX10801S M85MOX41001S  
 M85MOX11001S M85MOX41101S

# AM-PM








## X-JOY

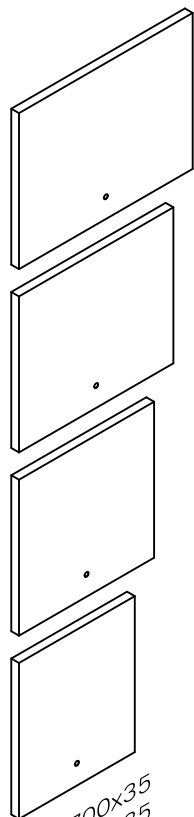

550x700x35  
 650x700x35  
 800x700x35  
 1000x700x35

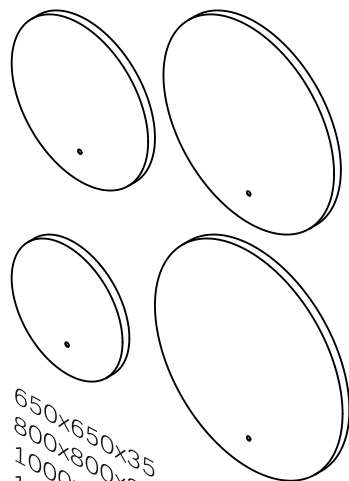

650x650x35  
 800x800x35  
 1000x1000x35  
 1100x1100x35

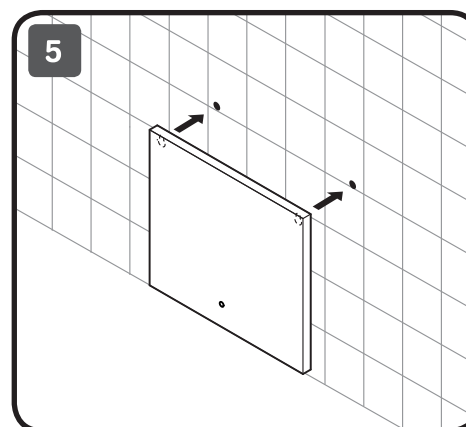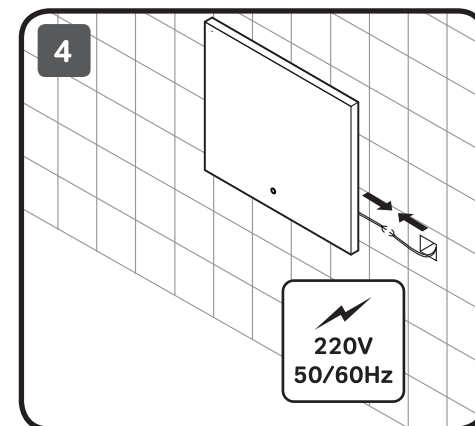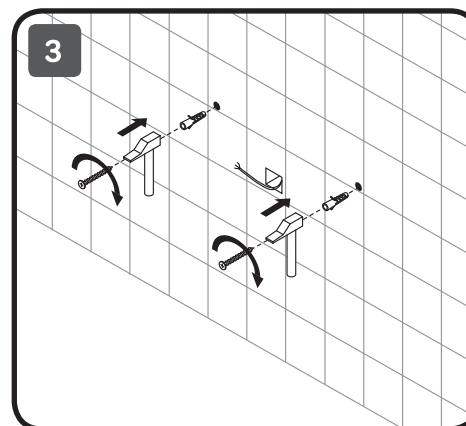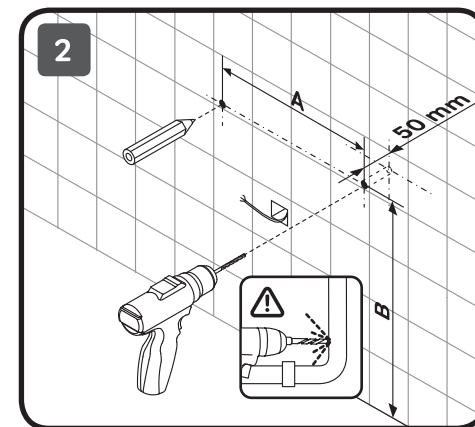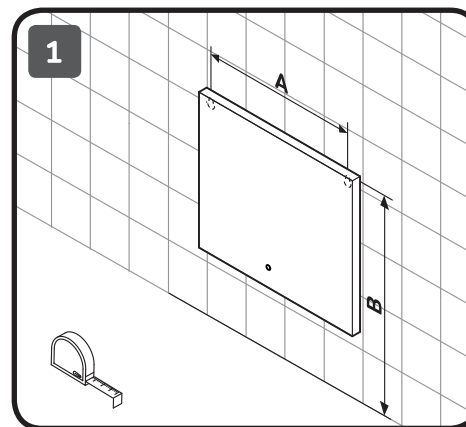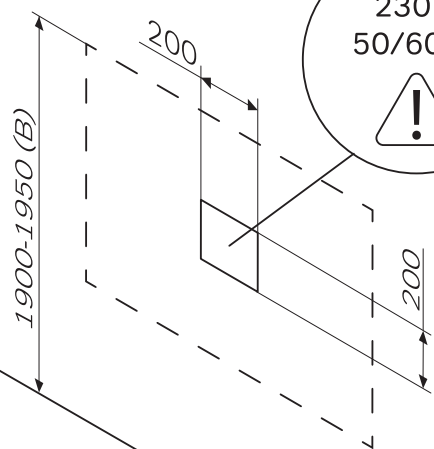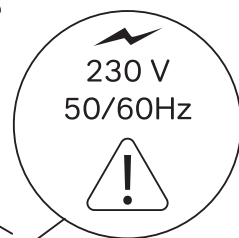

Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменение яркости подсветки: Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.

