


Инструкция на панель управления FRANK без парогенератора

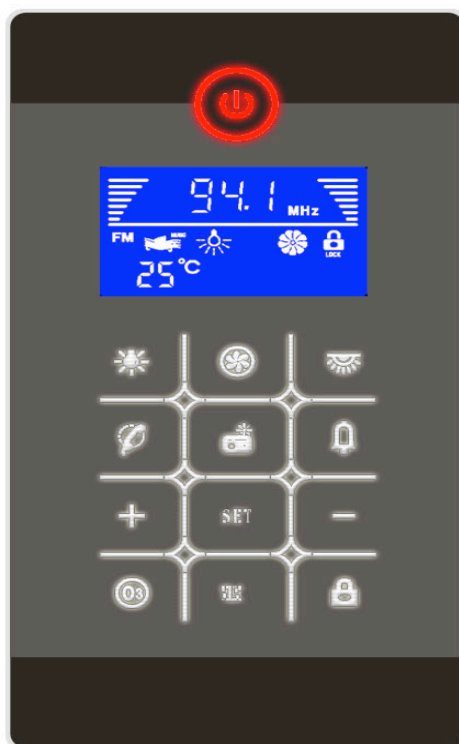



Кнопка	Функция	Кнопка	Функция
	Включить/Выключить панель		
	Блокировка/Разблокировка		Тревожный сигнал
	Вкл. Свет на стойке		Озоноция
	Телефон		Вкл. Свет на крыше
	Радио		Вентилятор
	Настройка частоты		Автопоиск каналов
	Увеличение +		Снижение -

1. Включение/выключение: Нажмите кнопку  для включения панели управления, далее включится дисплей и

на нём отобразится текущая температура, а система перейдёт в режим ожидания




дальнейших команд; При повторном нажатии на кнопку  система выключится.

2. Вентилятор вытяжки: Если панель включена, нажмите на кнопку  для включения вентилятора, на дисплее


отобразится соответствующая иконка; Для того чтобы выключить вентилятор повторно

нажмите на кнопку , вместе с этим с дисплея пропадёт соответствующий значёк.

3. Верхняя LED Подсветка: Если панель включена, нажмите на кнопку  и включится верхняя подсветка, а на

дисплее отобразится соответствующая иконка. Для выключения верхней подсветки повторно

нажмите на кнопку .

4. FM радио: Если панель включена, нажмите на кнопку  для входа в режим настройки и

прослушивания радиостанций, на дисплее отобразится соответствующая иконка и текущая частота радиосигнала.

4.1. Для настройки частоты радиостанций: нажмите на кнопку  и далее нажимая на

кнопки  или  выберите необходимую радио частоту, при этом на

дисплее будет отображаться текущая частота (87.5—108MHz) . 4.2. Регулировка громкости:


нажмите на кнопку  для входа в режим настройки

громкости, и далее с помощью кнопок  и  отрегулируйте громкость в диапазоне от 0 до 10, при этом на дисплее будет отображаться выбранная настройка громкости.

5. Функция блокировки/разблокировки сенсорной панели: Для блокировки панели

управления, нажмите кнопку  и удерживайте её не менее

1.5 секунд, до появления на дисплее значка блокировки. Повторное нажатие и

удержание кнопки  приведёт к разблокировке сенсорной панели.

Внимание: Если Вы не производите никаких нажатий на панели управления в течение 15 секунд, электроника автоматически включает блокировку панели.

Спецификация:

Рабочие характеристики			
Напряжение	AC220V	Частота	50/60Hz
Ток	<1A	Потребляемая энергия	20W
Уров. водоподгот.	IPX4		

Параметры				
	Напряжение	Частота	Потребляемая энергия	Заметки
Светильники	AC12V		5W	
Вентилятор	DC12V		2.5W	
Колонки			8W	
Габариты				
Клавиатура		длина*ширина*высота 150*86*49.5 Ед.изм.: мм		

Примечание: 1. Не отклоняйтесь от характеристик и параметров указанных в данной таблице. 2. Установку сенсорной панели должен производить квалифицированный специалист.